

DOMOTEC SRL

Via Robassomero, 2 - 10078 VENARIA REALE (TO) - Italy  
TEL. 011.92.33.711 r.a. - Fax 011.92.33.777

[www.domotec.it](http://www.domotec.it)

Assistenza Commerciale/ Informazioni / Assistenza tecnica  
[domotec@domotec.it](mailto:domotec@domotec.it)


# Tastiera a display DTS60 R 2.0

## Guida alla Installazione



DOMOTEC SRL dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni delle Direttive Europee in materia attualmente in vigore. E' possibile consultare una copia della Dichiarazione di Conformità al seguente indirizzo internet: <http://www.domotec.it/doc/ce.html>

# 1. CARATTERISTICHE

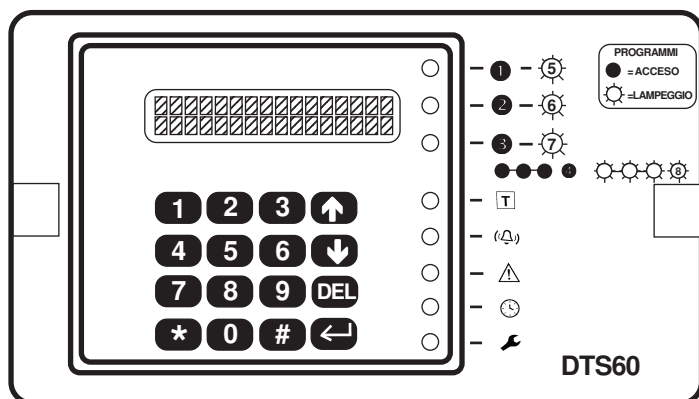

- Allarme Tecnico
- Memoria di allarme
- Anomalia generica
- Programmazione oraria attivata
- Centrale in programmazione

## SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di funzionamento	10,5 V - 15,5V
Assorbimento	96mA
Temperatura di funzionamento	+5°C - +40°C

La tastiera **DTS60-R1.0** deve essere utilizzato solo con la centrale **MICRAPLUS-R1.0**

## ATTRIBUZIONE INDIRIZZO SU LINEA SERIALE

Ogni tastiera inserita ( massimo 8) deve essere indirizzata con indirizzi che vanno da 00 (zero-zero) a 07 e di questo è necessario tener conto in fase di programmazione della centrale.

## ATTIVAZ. E DISATTIVAZ. DELLA MICRAPLUS

Digitare " " poi il codice del programma di attivazione ed infine confermare digitando " ". Il display indica, a questo punto, la dicitura "Programmi" e potrà essere introdotto il numero del programma o dei programmi che dovranno essere attivati.

Si veda la programmazione della centrale relativamente alle funzioni "Single", "Full", "Full Esteso", all'attivazione dei codici ed alle eventuali abilitazioni specifiche della tastiera.

Per la disattivazione della centrale seguire la stessa procedura annullando i numeri dei programmi.

Si attivano contemporaneamente tutti i programmi digitando il tasto

Si disattivano contemporaneamente tutti i programmi digitando il tasto

**Ogni tasto digitato provoca un breve suono del buzzer interno alla tastiera.**

## 13 LED "PROGRAMMA"

<b>Led 1</b> acceso	= Programma 1 attivato
<b>Led 2</b> acceso	= Programma 2 attivato
<b>Led 3</b> acceso	= Programma 3 attivato
<b>Led 1+2+3</b> acceso	= Programma 4 attivato
<b>Led 4</b> Lampeggiante	= Programma 5 attivato
<b>Led 5</b> Lampeggiante	= Programma 6 attivato
<b>Led 6</b> Lampeggiante	= Programma 7 attivato
<b>Led 7+8+9</b> Lampeg.	= Programma 8 attivato

## STATO DI TEST E CONTROLLO CENTRALE

Agendo ripetutamente sul tasto sul display appaiono successivamente le seguenti informazioni relative allo stato della centrale:


- Ingressi aperti
- Ingressi 24 ore aperti
- Ingresso Tecnico aperto, guasti, mancanza rete e batteria bassa
- Programmi momentaneamente attivati
- Attivazione programma Tecnico, Gong e Ronda
- Indirizzi utilizzati per l'inserimento in linea seriale delle Periferiche Ingressi. Per ogni periferica è indicata l'eventuale Anomalia o Manomissione.
- Indirizzi utilizzati per le Periferiche Uscita ecc.
- Indirizzi utilizzati per inseritori chiave e tastiere di attivazione a Led **DTS64**
- Indirizzi utilizzati per tastiere a display **DTS60**

**Quando la centrale è programmata per il funzionamento "FULL" o "FULL ESTESO" e la tastiera deve comandare tutte le zone, le indicazioni dei led sono inattendibili, utilizzare le il display alla voce "PROGRAMMI".**

## TASTIERA ALFANUMERICA

Nella confezione è fornita una mascherina da applicare alla tastiera per l'indicazione delle lettere corrispondenti ai numeri riportati.

## 2. COLLEGAMENTI

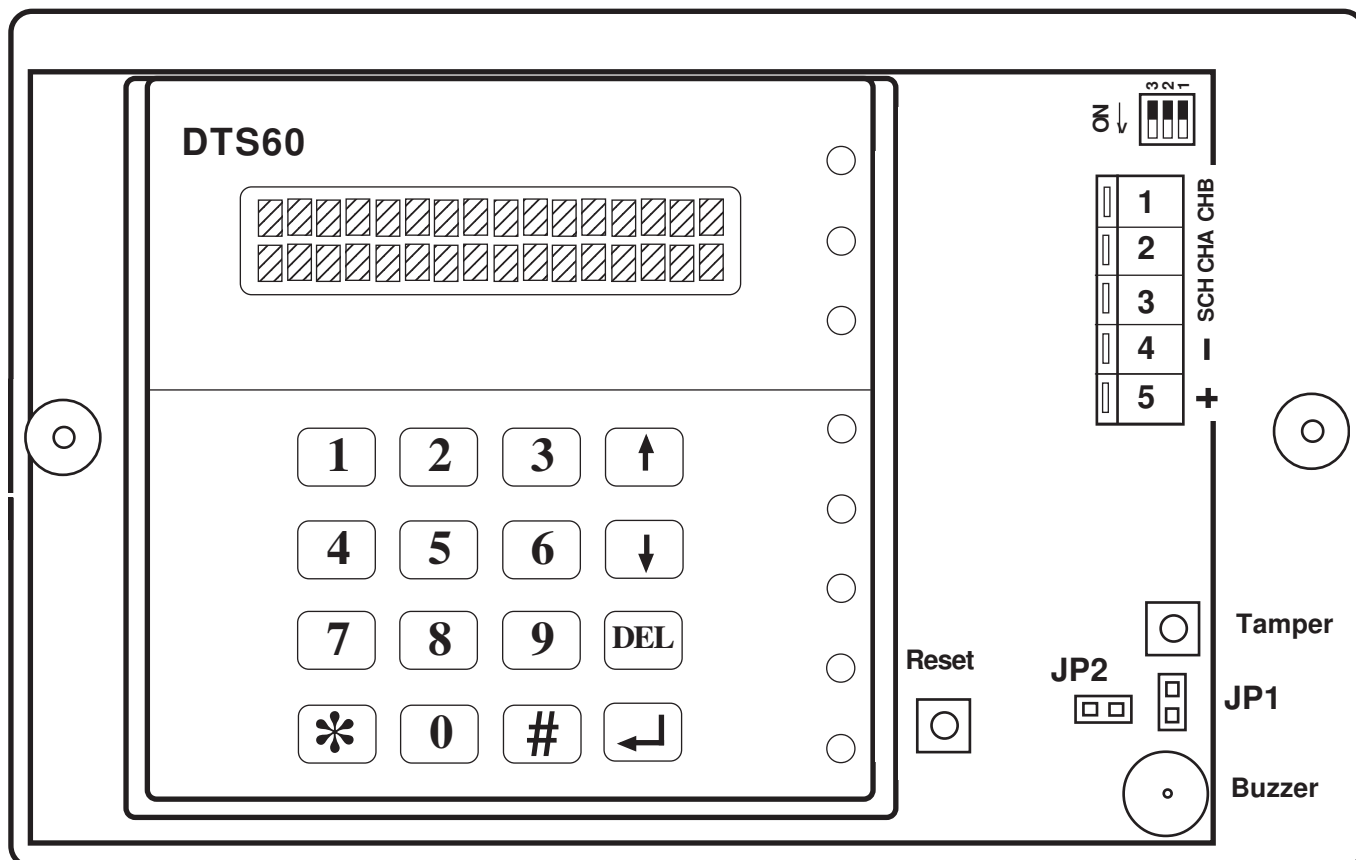

- 1 Canale **CHB** della linea seriale in ingresso (in parallelo con quella in uscita)
- 2 Canale **CHA** della linea seriale in ingresso (in parallelo con quella in uscita)
- 3 Collegamento degli schermi dei cavi in entrata ed uscita della linea seriale
- 4 Negativo
- 5 Positivo 13,6 V

### 12.1 PREDISPOSIZIONE PONTICELLI

**JP1** ABILITAZIONE DEL TAMPER ANTIMANOMISSIONE

- ◆  **CHIUSO** in installazione ed in manutenzione
- APERTO** alla chiusura del coperchio della tastiera


**JP2** COMANDO DEL BUZZER

- ◆  **CHIUSO** Buzzer funzionante
- APERTO** Buzzer escluso

◆ = PREDISPOSIZIONE DI FABBRICA

**NOTA** Gli altri connettori e ponticelli presenti non devono essere toccati e devono risultare tutti aperti

### 12.2 IMPOSTAZIONE INDIRIZZO

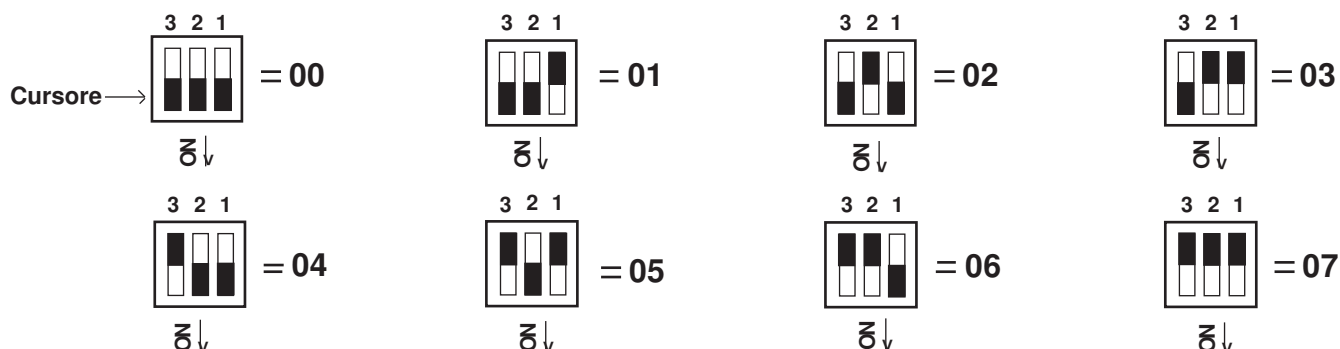



**DOMOTEC SRL**

*Via Robassomero,2*

*10078 VENARIA REALE (TO) Italy*

*tel: 011.923.37.11*

*fax: 011.923.37.77*