

Installazione

Snodo per fissaggio a parete
rivelatore DIM80

DSN80




NOME	FUNZIONI	CODICE
DSN80	Snodo per fissaggio a parete	DSN8001000




Via Robassomero, 2
Zona Industriale di Robassomero
10078 Venaria Reale (TO)
Tel. +39.011.92.33.711
Fax +39.011.92.33.777
e-mail: domotec@domotec.it

PS1-IST602054 REV. 090528



INSTALLAZIONE

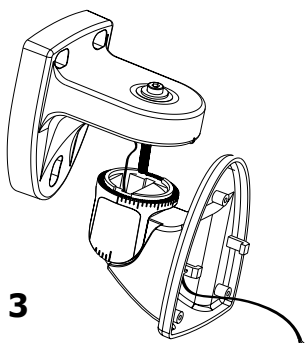

Infilare il cavo all'interno del supporto "e" assicurandosi che il cavo passi "dietro" la vite di fissaggio (verso il muro): in caso contrario il cavo impedirebbe alcuni movimenti dello snodo ed una corretta regolazione (Fig. 3)

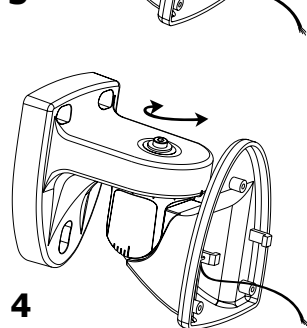


Dopo aver riposizionato la base "c" sul supporto "e" inserire nuovamente la vite di bloccaggio "a" dello snodo senza serrarla a fondo. Regolare quindi la posizione dello snodo come desiderato. Per bloccare la posizione stringere la vite (Fig. 4)

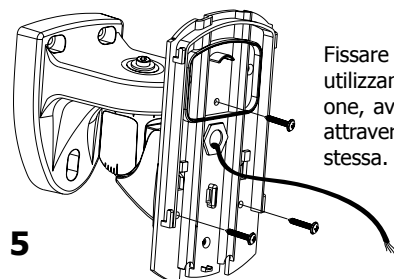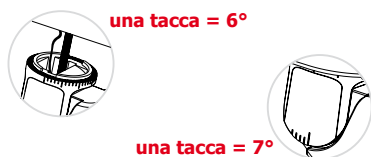


Fissare la base del rivelatore allo snodo utilizzando le tre viti fornite in dotazione, avendo cura di far passare il cavo attraverso il foro predisposto sulla base stessa.

5


PARTICOLARI

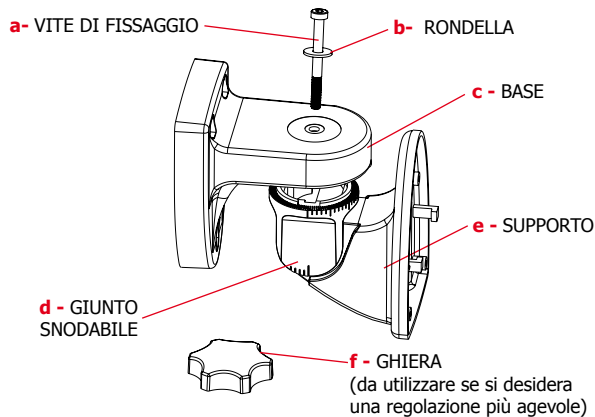

INSTALLAZIONE

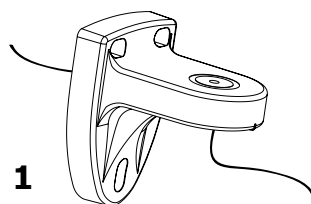

Rimuovere la vite di fissaggio "a" centrale e separare la base "c" dal supporto "e". Posizionare la base "c" sul muro (o altra superficie di installazione) facendo attenzione che le posizioni di orientamento prescelte non siano ostacolate da parti ingombranti o altre pareti (vedi ORIENTAMENTO a Pag. 4) ed in modo da favorire l'accesso del cavo dal fondo della base (Fig. 1).

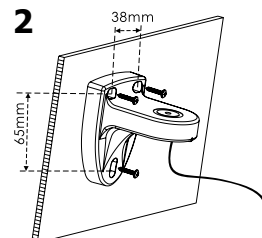


Segnare i fori di fissaggio, realizzarli, ed in fine posizionare i tasselli (forniti con il rivelatore DIM80); inserire il cavo che arriva dal muro nel fondo della base facendolo fuoriuscire. Inserire le viti di fissaggio nei tasselli, bloccando così la base alla superficie di installazione (Fig. 2).


UTILIZZO DELLO SNODO CON LA GHIERA

La ghiera di bloccaggio "f", inserita nella confezione del prodotto, consente di effettuare una più agevole regolazione dell'orientamento del rivelatore.

ATTENZIONE: Nel caso in cui il rivelatore e lo snodo possono essere "raggiunti" da un malintenzionato è preferibile l'utilizzo della sola vite di blocco con cava esagonale (lo snodo viene fornito montato in questa configurazione).

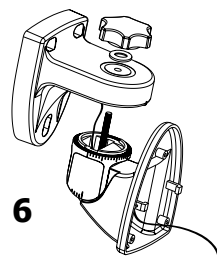

Rimuovere completamente la vite di blocco dalla base. Inserire la vite con testa a croce fornita con la ghiera all'interno del giunto snodabile "d" (dal basso) avendo cura che la piastrina filettata flottante che si trova all'interno di quest'ultimo sia orientata verso l'alto. Dopo aver posizionato il cavo, assemblare lo snodo (Fig. 6).

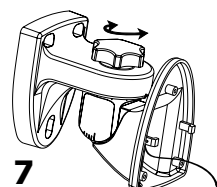

Inserire la vite "a" nel foro della base "c", la rondella "b", ed infine la ghiera "f" per assemblare lo snodo. Agendo sulla ghiera è ora possibile bloccare/sbloccare la regolazione dello snodo senza l'utilizzo di alcun utensile (Fig. 7).

ORIENTAMENTO

